

ステップキューブの使い方と点検項目

本製品を使用する前に各部を点検し、異常の無いことを確認してください。
異常を認めたときは使用しないでください。


ご使用前の点検

- ① 各部に曲がり、亀裂、割れ、劣化等の異常がないか確認してください。
- ② 天板、脚ゴムにグリースや油など滑りやすいものがないか確認してください。
- ③ 脚ゴムの有無、摩耗、変形がないか確認してください。
- ④ 低状態から高状態に組み換えたとき、上下脚材が確実に噛み合っているか確認してください。
- ⑤ 低状態から高状態に組み換えたとき、ロック装置が確実にロックされているか確認してください。

設置する場所について

- 傾斜している場所、段差や凹凸のある場所、滑りやすい場所、埋もれやすい場所等安定しない場所に設置しないでください。
- 火気を扱う場所や高温になる機器の近くでは使用しないでください。

最大許容荷重
1.47kN
(150kgf)

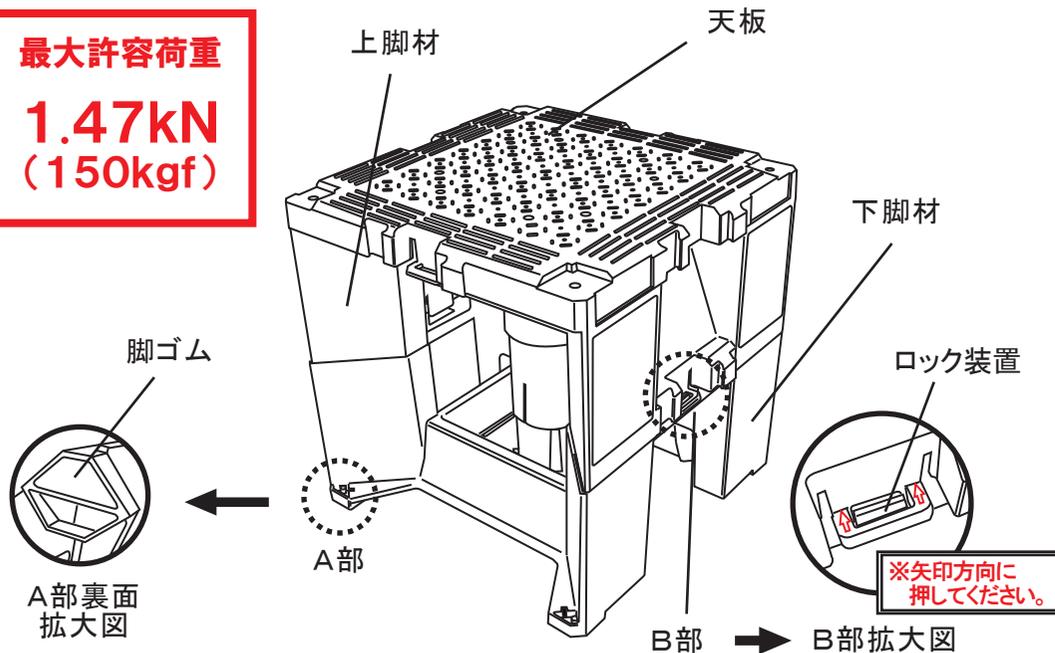


ステップキューブの高・低組み換え方法

【低状態】

上脚材を引き上げて 90° 回転
(左右どちらでも回転可)

【高状態】

※上下脚材 (○印) 4カ所を
確実に噛み合わせる

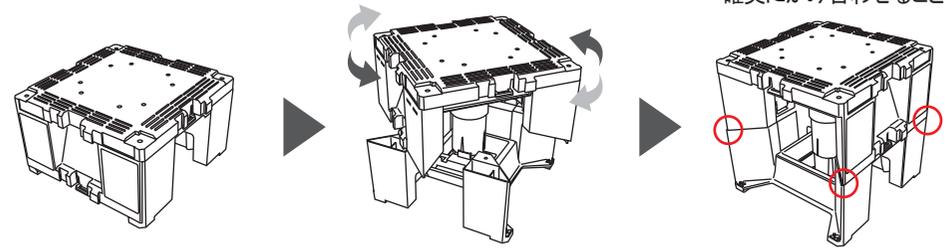

※高状態から低状態へ組み換える場合は、ロック装置を解除し上脚材を下脚材に落とし込むようにして収納してください。

連結システム


使用可能

※横連結する際は、連結装置にしっかりとめ込んでください。

【本体同士の横連結】
(高一高の連結も可)

【階段状の横連結】
(※上下の積み重ねは2段まで。ただし、階段状に横連結しているときのみ可)

※上段は必ず低状態とすること

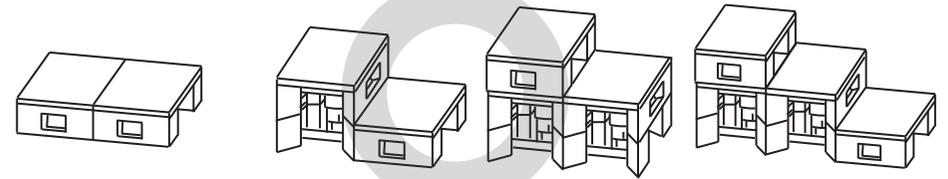


使用不可

※いずれも昇降時の踏みや転倒の恐れがある為、安全上採用しない。

【積み重ねての使用】
(安定性を欠くため、採用しない。)

【足場板を掛け渡しての使用】

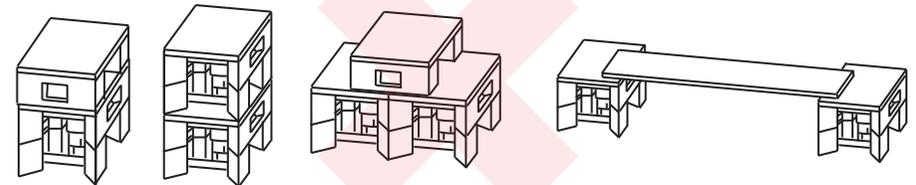


△注意


ステップキューブはポリプロピレン製です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えると割れます。扱いには充分注意してください。

ステップキューブの使用方法（注意事項）

- ステップキューブは単独での使用を原則としています。連結して使用する場合は本体同士の連結装置を活用し、ご使用ください。

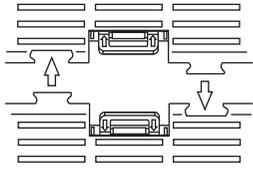


- 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。

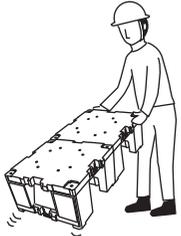

- 設置場所の傾斜や凸凹等による転倒の危険がないことを確認してください。



天板が斜めになった状態で使用しないでください。

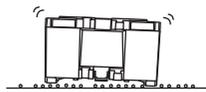


- 1.47kN(150kg)を超えて積載しないでください。

- 設置場所は不意の移動などの危険がないことを確認してください。


人の出入口やドアの前には設置しないでください。



- 天板以外の部分に足を掛けないでください。

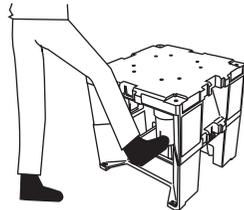


- 天板の上で脚立・架台・梯子などを使用しないでください。

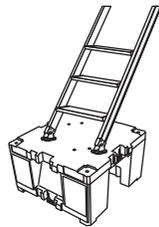

- 足元や周囲がはっきり見えない暗がりでは使用しないでください。

- 作業台に人や工具等の物をのせたまま移動しないでください。


- 1台に同時に2名以上乗らないでください。

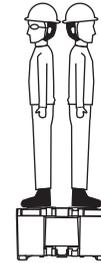

- 作業時に天板から身体を乗り出したり、先端に立ったりしないでください。




- つま先立ちや片足で立つなどの不安定な行為はしないでください。

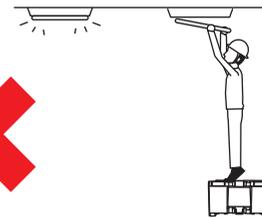


- 取扱標準書や貼付ラベルの内容が理解できない人は使用しないでください。

- 溶接作業等、火気を扱う場所や高温になる機器の近くでは使用しないでください。

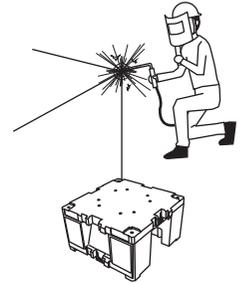

- 他の作業台の上に置いて使用しないでください。

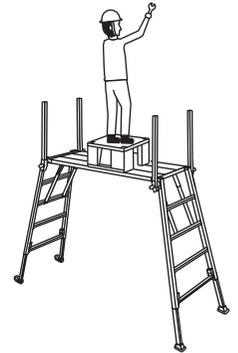

- 他の作業台や足場に乗り移らないでください。また他の足場から乗り移らないでください。

- 変形したり、破損したまま使用しないでください。

☆ 製品の貼付ラベルをよく読んでから使用してください。